




**151.557**

**Triton  
DMX LED Scanner 48**

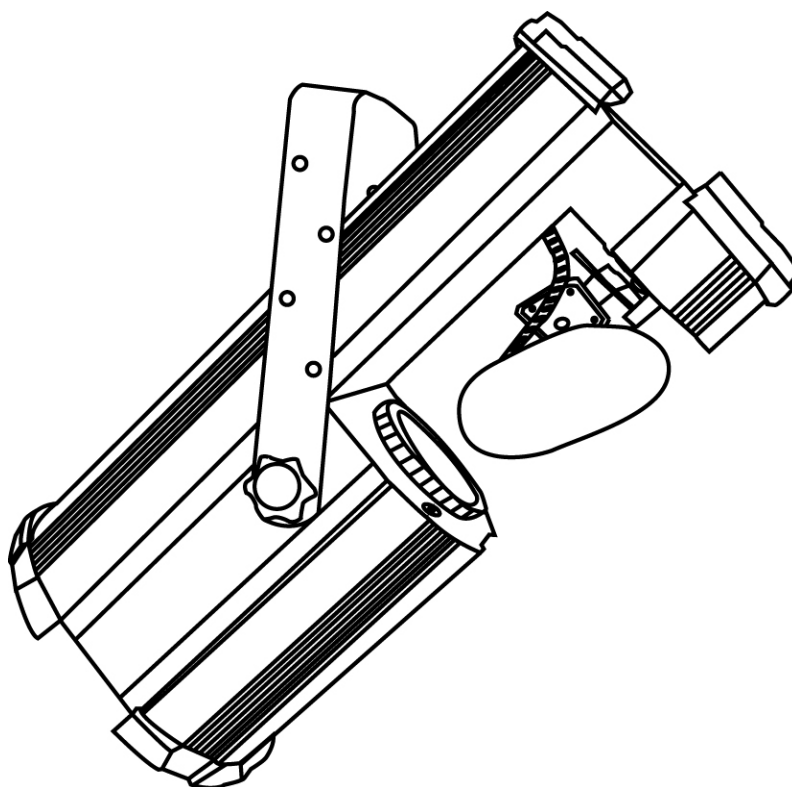

Instruction Manual

Gebruiksaanwijzing


Mode d'Emploi

Gebrauchsanleitung

Please read this user manual before using this product.

## **Warning:**

- Read the manual prior to using the unit.
- Keep the manual for further reference.
- Keep the packaging so that you can transport the unit in its original packaging in order to avoid damage.
- The SkyTec light effect contains a high light intensity LED. Do not look into the LED's. This might damage seriously your eyes.
- For indoor use only.
- Don't cover any ventilation opening.
- Do not shake the device and avoid brute force when installing or operating the device.
- During installation, nobody should stand beneath the mounting area.
- Installation point/area must be enough for loading 10 times the device's weight.
- The light effect must be placed at least 50 cm away from inflammable materials such as curtains, books, etc. Make sure that the housing cannot be touched by accident.
- Prior to the first use, have the unit checked by a qualified person.
- The unit contains voltage carrying parts. DO NOT open the light effect.
- Unplug the unit from the mains prior to repairs, maintenance and replacement of the lamp.
- Never plug or unplug the unit with wet hands.
- Disconnect the unit from the mains prior to replacing the fuse.
- If the plug and/or mains lead are damaged, they need to be repaired by a qualified technician.
- If the unit is damaged to an extent that you can see internal parts, do not plug the unit into a mains outlet.
- Repairs has to be carried out by a qualified technician.
- Only connect this unit to an earthed mains outlet of 230Vac/50Hz~.
- Always unplug the unit during a thunderstorm or when it is not in use.
- If the unit has not been used for a longer period of time, condensation can occur inside the housing. Please let the unit reach room temperature prior to use.
- When you unplug the unit from the mains always pull the plug, never the lead.
- In order to prevent dropping of the unit, a safety fastening needs to be installed. This can be a solid chain, a steel cable, etc. which has to be fastened separately from the mounting bracket.
- Use only certificated safety cables which can hold 12 times the weight of the device.
- The maximum drop distance must never exceed 20cm.
- The supplied bracket is the main fixing and must be used to solidly mount the light effect.
- In order to avoid accidents in public premises, the local legal requirements and safety regulations/warnings must be fulfilled.
- Keep out of the reach of children.
- Never leave this device running unattended.
- The operator has to make sure that safety relating and machine technical installations are approved by a skilled person regular.

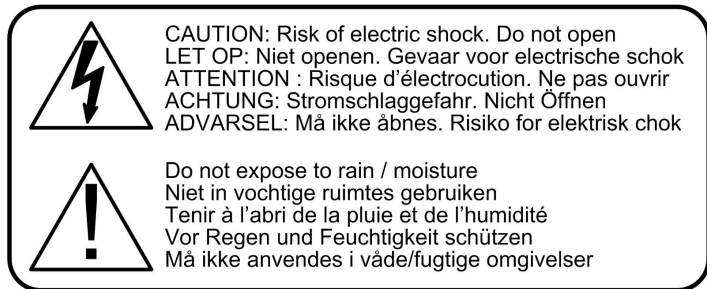


## General

Thank you for choosing Triton. This products meets the requirement of the European guidelines (CE). The Triton are designed to produce effect lighting for use in light show systems in bars, clubs, schools, on stages etc.


## Features

- 4 Operation modes:  
Automatic running, DMX, Sound Active, Master/Slave up to 4 slaves
- Sound active from built-in programs
- Gobo rotation via LED matrix
- Strobe effect with adjustable speed
- Long life LED light source - no light bulbs to replace
- Razor sharp beams, Colors don't fade in time
- Very little heat production
- Very low power consumption
- Lightweight


## Operation instruction:

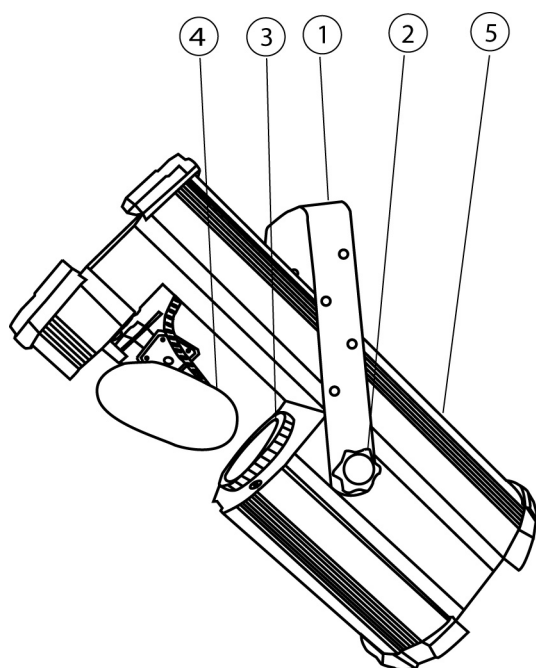

1. Mounting bracket
2. Fixation screw
3. Focus
4. Mirror
5. Housing cover
6. DMX-Out socket

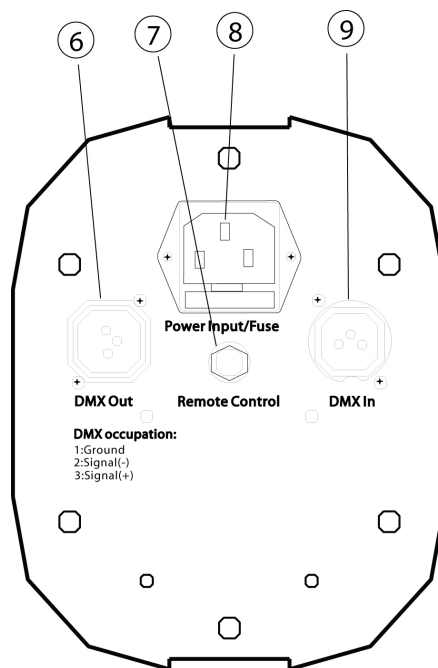

7. Remote Control socket (optional)
8. Power socket / Fuse holder
9. DMX-In socket

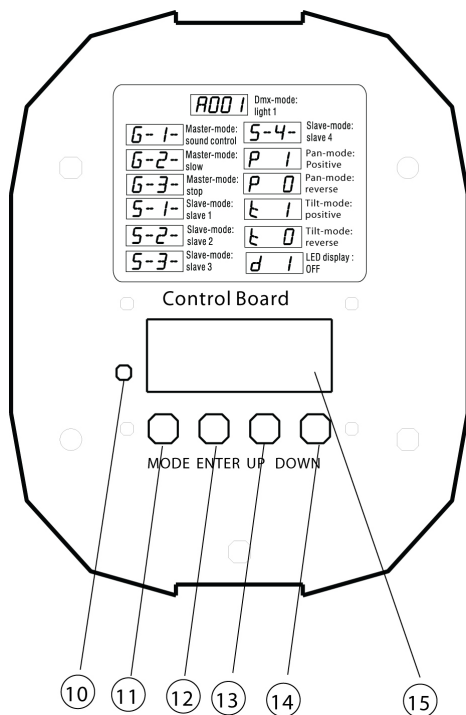

- 10. Microphone
- 11. Mode button
- 12. Enter button
- 13. Up button
- 14. Down button
- 15. LED display

After you connected the Triton scanner to the mains (8) and switch on the unit the Triton LED scanner starts running. During the reset the motors are trimmed and the device is ready for use afterwards.

The Triton has 3 operations modes. It can be operated in DMX, Slave or master mode. The mode can be selected by pressing the mode button (11).


### **Master-Slave Operation:**

This function will allow you to link up to 4 units together and operate without a controller. The units will be sound activated. In Master-Slave operation one unit will act as the controlling unit and the others will react to the controlling units programs. Any unit can act as a Master or as a Slave. Using standard XLR 2 core screened microphone cables, daisy chain your units together via the XLR connector on the rear of the units. Remember the Male XLR connector is the input and the Female XLR connector is the output. The first Triton scanner (master) will use the female XLR connector only, the last use the male XLR connector only and a terminator (see DMX setting).

On the Master unit set your desired show with the mode (11) and Up/Down (13/14) buttons and set that show by pressing the ENTER (12) button. On the slave units set the respective slave-mode for all slave devices. The slave units will now follow the Master unit.

#### **Please note**

The function G-3 is only meant for service purposes. Please do only use this function if you want to set the unit shortly into standby mode.

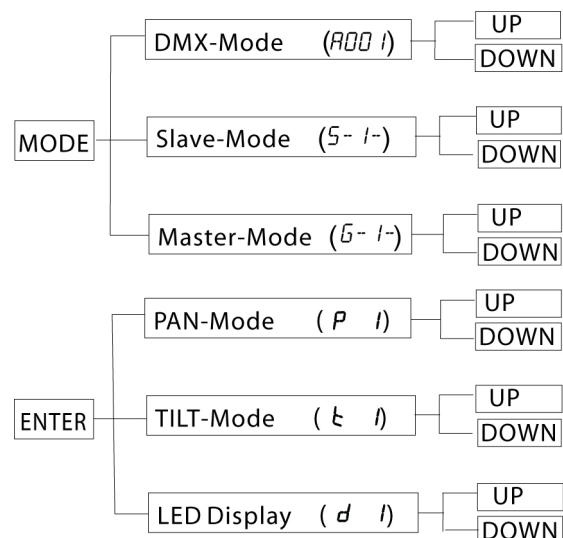

## DMX mode:

### Addressing

The control board allows you to design the DMX address, which is defined as the first channel from which the Triton LED scanner will respond to the DMX controller. Please be sure that you don't have any overlapping channels in order to control each Triton LED scanner correctly and independently from any other fixture on the DMX data link. If two, three or more Triton LED scanners are addressed similarly, they will work similarly. For address setting, press the Mode button (11) until the display (15) shows "A001" and set the desired address via the Up (13) and Down (14) button.


After having addressed the Triton scanner you may now start operating these via your DMX lighting controller.

### DMX-protocol

DMX channel	Function
CH 1	Strobe
CH 2	Gobo
CH 3	Gobo Rotation
CH 4	Pan
CH 5	Tilt

DMX channel	DMX scale	Detail function
CH 1	0 $\longleftrightarrow$ 7	Closed
	8 $\longleftrightarrow$ 247	Strobe quick $\longleftrightarrow$ slow
	248 $\longleftrightarrow$ 255	Open
CH 2	0 $\longleftrightarrow$ 7	Gobo 1
	8 $\longleftrightarrow$ 15	Gobo 2
	16 $\longleftrightarrow$ 23	Gobo 3
	.....	.....
CH 3	0 $\longleftrightarrow$ 127	Rot. forwards slow $\longleftrightarrow$ quick
	128 $\longleftrightarrow$ 255	Rot. backwards quick $\longleftrightarrow$ slow

### DMX XLR-connection

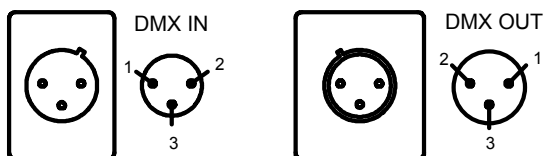


DMX 512	
PIN	FUNCTION
1	GND
2	DATA -
3	DATA +

Connection between controller and the LED light effect and between another DMX light effect must be made with 2

core screened cable, with each core having at least a 0.5mm diameter. The XLR's are connected as shown in the table above. Note, care should be taken to ensure that none of the connections touch the body of the plug or each other. The body of the plug is not connected in any way. The Triton accepts digital control signals in standard DMX512 (1990) format. Connect the controller's output to the first fixture's input, and connect the first fixture's output to the second fixture's input. The rest may be deduced by analogy. Eventually connect the last fixture's output to a DMX terminator.

The Triton LED scanner uses 3-pin XLR plug / socket. If your controller uses 5-pin XLR plug / socket, you should use a conversion cable from 5-pin to 3-pin as shown bellow.




#### 5 PIN SOCKET

Pin 1: GND (Screen)  
Pin 2: Signal (data -)  
Pin 3: Signal (data +)  
Pin 4: N/C  
Pin 5: N/C

#### 3 PIN PLUG

Pin 1: GND (Screen)  
Pin 2: Signal (data -)  
Pin 3: Signal (data +)



#### 5 PIN PLUG


Pin 1: GND (Screen)  
Pin 2: Signal (data -)  
Pin 3: Signal (data +)  
Pin 4: N/C  
Pin 5: N/C

#### 3 PIN SOCKET

Pin 1: GND (Screen)  
Pin 2: Signal (data -)  
Pin 3: Signal (data +)

## DMX Terminator

At the last fixture in the chain, the DMX output has to be connected with a DMX terminator. This prevents electrical noise from disturbing and corrupting the DMX control signals. The DMX terminator is simply an XLR connector with a 120 Ohm resistor connected across pins 2 and 3, which is then plugged into the output socket on the last projector in the chain. The connections are illustrated below.

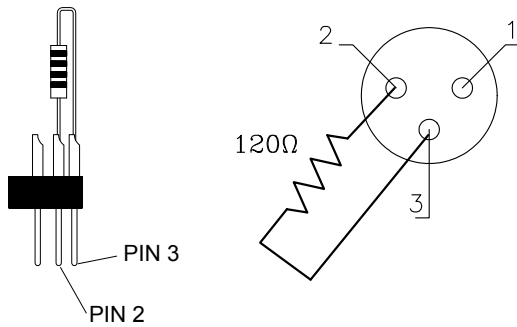

## Set Up:

### PAN Reverse

☐ 1

☐ 0

With this function you can reverse the Pan-movement.

### TILT Reverse

☐ 1

☐ 0

With this function you can reverse the Tilt-movement.

### Display on/off

☐ 1

With this function you can shut off the LED display (15)

## **Cleaning and Maintenance:**

The Triton LED scanner requires almost no maintenance. However we recommend a frequent cleaning of the device otherwise the light output will be reduced. Disconnect the mains power supply and wipe the cover with a damp cloth. **Do not immerse in liquid.** Never use alcohol or solvents!

The objective lens will require weekly cleaning as smoke tends to building up residues, reducing the light output very quickly.

There are no serviceable parts inside the triton scanner. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers

## **Replacing a fuse:**

Unplug the unit from the main power source. Insert a flat-head screwdriver into a slot of the fuse cover (8). Gently pry up the fuse cover, the fuse will come out. Remove the fuse and insert the replacement fuse into the holder. Be sure to use a fuse of the same type and specification. Place the fuse cover back into the IEC socket (8).

## **Specification:**

Power: ..... 230V / 50Hz ~  
Power consumption: ..... 25W  
LEDs: ..... 24 Red, 12 Green, 12 Blue  
DMX Channels: ..... 5  
Weight: ..... 3.2kg  
Size (LxWxH): ..... 400 x 190 x 175mm  
Maximum ambient Temperature Ta: ..... 45°C  
Fuse: ..... F1A

- Specifications and design are subject to change without prior notice.

*Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the unit. This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. SkyTronic cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.*

## **VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN :**

Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheids maatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen.

**Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen.**

**Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.**

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact nooit aan het netsnoer trekken.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst én het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alléén aan op een 230VAC / 50Hz geaard stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmte bronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende ondergrond plaatsen. Dek ventilatie-openingen nooit af.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen ; apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Zorg voor een extra veiligheidsketting als het apparaat op hoogte wordt gehangen. Ga nooit onder het apparaat staan bij ophanging. Monteer het product minimaal 50 cm van brandbare objecten.
- Dit apparaat bezit een high light intensity LED; kijk nooit in de LED om oogbeschadigingen te voorkomen.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Zorg dat uw handen schoon zijn tijdens het gebruik.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer en/of aansluitsnoeren verwijdert. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. In Nederland/Belgie is de netspanning 230Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.



Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.



Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.

Dit apparaat is **CE-goedgekeurd** ; er mogen **géén** veranderingen/modificaties worden doorgevoerd ; deze kunnen de CE status te niet doen met alle gevolgen van dien. Tevens vervalt de garantie!





## KENMERKEN


Dank u voor de aankoop van de Triton. Dit product is geconstrueerd om lichteffecten te produceren en te gebruiken in bars, disco's, scholen en op podia. Ook geschikt om thuis te gebruiken.

- 4 Bedieningsmodes : Automatisch lopen (running), Muziekgestuurd, DMX en Master/Slave
- Muziekgestuurde (preset) programma's
- Strobe effect met regelbare snelheid
- Gobo draait via LED matrix
- High light intensity LED
- Messcherpe lichtstralen waarvan de kleurintensiteit niet afneemt
- Minimale warmte afgifte
- Energie zuinig
- Laag gewicht

## BEDIENING

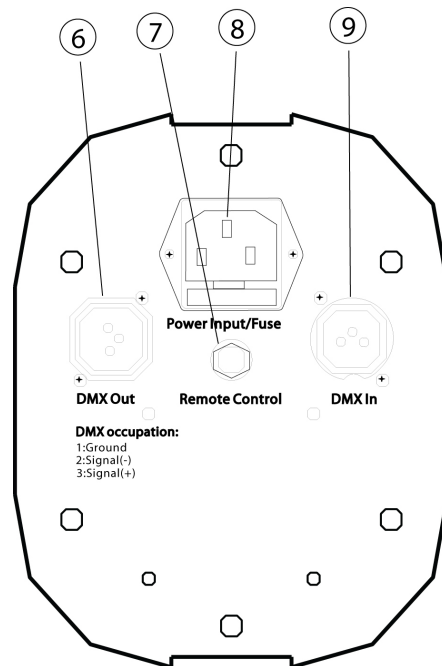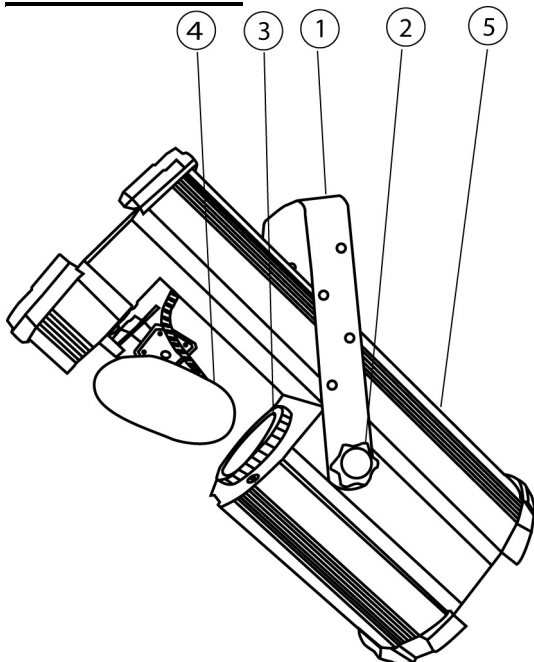

**DMX occupation:**  
1:Ground  
2:Signal(-)  
3:Signal(+)

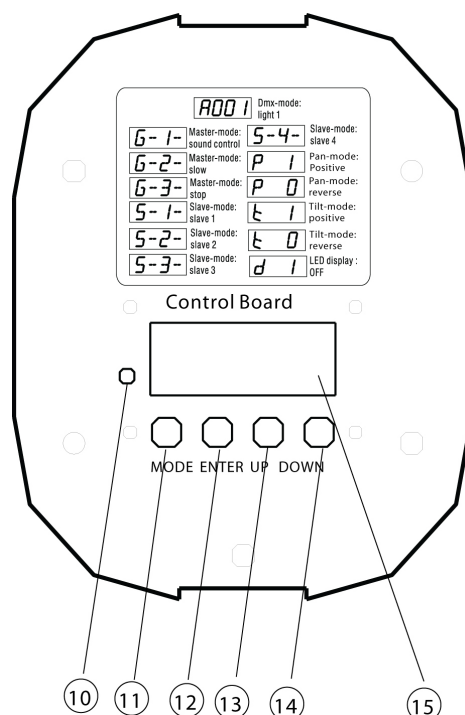

1. Bevestigingsbeugel
2. Bevestigingsmoer
3. Focus
4. Spiegel
5. Behuizing
6. DMX-uit aansluiting
7. Ingang afstandsbediening (optie)
8. Netentree
9. DMX-in aansluiting
10. Microfoon
11. Mode knop
12. Enter knop
13. UP knop
14. DOWN knop
15. LED Display

Wanneer de Triton wordt aangezet begint de spiegel naar de 0-positie te draaien en worden de motoren gepositioneerd. Dit gebeurt ook wanneer een reset plaats vindt. De Triton heeft 3 modes : DMX , Slave of Master. De keuze kan worden gemaakt met de Mode knop (11).


## **MASTER / SLAVE FUNCTIE**

M.b.v. deze functie kunnen 4 units met elkaar worden verbonden en zijn muziekgestuurd, deze functie werkt zonder controller. De units kunnen in serie worden verbonden m.b.v. een 2 aderige afgeschermd microfoonkabel met XLR connector. De XLR-plug is de ingang en de contra is de uitgang ; de laatste unit moet worden afgesloten met een afsluitweerstand (zie verderop in de handleiding). Units kunnen zowel als Master of als Slave gebruikt worden.

Het gewenste effect kan m.b.v. knop 11, 13 en 14 op de master-unit worden bewerkstelligd , als de keuze is

gemaakt moet de programmering worden afgesloten door op Enter (12) te drukken. Op de Slave-units moet de Slave mode worden geselecteerd. Deze units volgen nu de Master-unit.

N.B. Functie G-3 is bedoeld voor servicedoeleinden. Gebruik deze functie **alléén** wanneer een unit **heel even** in de stand-by moet worden gezet

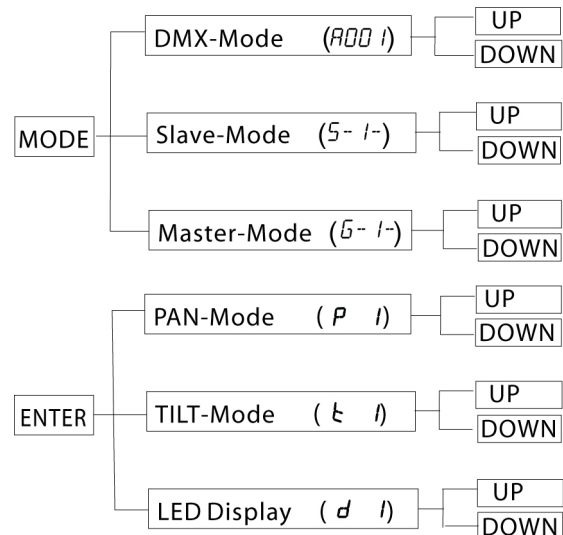

## **DMX MODE**

Wanneer de adressen moeten worden geprogrammeerd druk op Mode-knop 11 tot A001 in de display verschijnt. "Set" het gewenste adres met de knoppen 13 en 14 .

Let op : Als dezelfde adressen aan meerdere units worden toegekend zullen ze ook hetzelfde effect tonen.


Als de units zijn geadresseerd kunnen ze worden gestart via de controller.

## DMX-protocol


DMX channel	Function
CH 1	Strobe
CH 2	Gobo
CH 3	Gobo Rotation
CH 4	Pan
CH 5	Tilt

DMX channel	DMX scale	Detail function
CH 1	0 ↔ 7	Closed
	8 ↔ 247	Strobe quick ↔ slow
	248 ↔ 255	Open
CH 2	0 ↔ 7	Gobo 1
	8 ↔ 15	Gobo 2
	16 ↔ 23	Gobo 3
	.....	.....
CH 3	0 ↔ 127	Rot. forwards slow ↔ quick
	128 ↔ 255	Rot. backwards quick ↔ slow

## DMX XLR-AANSLUITING

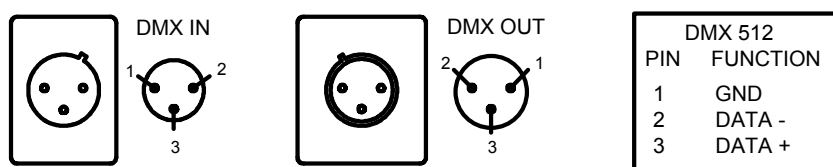


De 2 draden van de afgeschermd kabel die gebruikt wordt dienen een minimale diameter van 0.5 mmø te hebben. De XLR-aansluitingen moeten zoals in de figuur is weergegeven worden uitgevoerd. De Triton werkt volgens het DMX512 protocol.

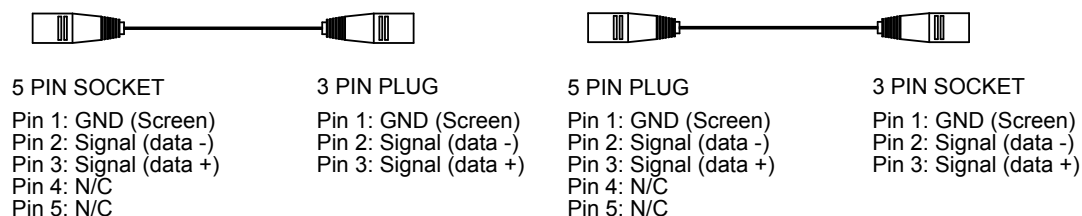

Indien een 5p XLR plug dient te worden gebruikt moet deze volgens bovenstaande figuur worden aangesloten.

## DMX AFSLUITWEERSTAND

Indien meerdere Slave-units worden gebruikt dient de laatste Slave-unit te worden voorzien van een afsluitweerstand. Dit voorkomt een bromstoring op de DMX-signalen. Deze weerstand heeft de waarde van 120 Ohm ( zie hieronder ) die over aansluiting 2 en 3 van de XLR-plug moet worden gesoldeerd. Deze plug wordt dan in de uitgang van de laatste Slave-unit geplaatst.

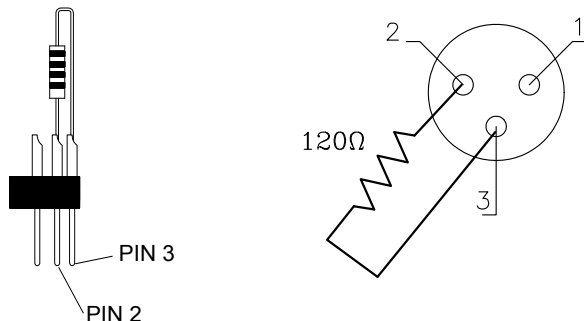

## Instellingen:

### Display Aan / Uit



Met deze functie kan de display worden “uit” en “aan” gezet.

### Pan reverse



Met deze functie kan de horizontale beweging (Pan) worden omgedraaid. ⇔

### Tilt reverse



Met deze functie kan de verticale beweging (Tilt) worden omgedraaid. ⇕

## ONDERHOUD:

De Triton heeft bijna geen onderhoud nodig, toch moet deze af en toe met een licht vochtige doek worden schoongemaakt. Trek voordat u dit doet de stekker uit de wandcontactdoos.

Gebruik geen alcohol en/of chemische reinigingsmiddelen anders kan de Triton worden aangetast.

De lens moet ook regelmatig worden schoongemaakt omdat zich hier veel stof opstapelt.

Open de behuizing nooit, er bevinden zich geen onderdelen in de Triton die voor u van toepassing kunnen zijn. Laat reparaties ook over aan gekwalificeerde personen of stuur de unit terug naar uw dealer.

## **Zekering vervangen :**

Trek altijd eerst de stekker uit de wandcontactdoos en verwijder de zekeringhouder (8) met een platte schroevendraaier. Vervang altijd de zekering door dezelfde waarde ( F1A ) als de originele anders zou de unit onherstelbaar kunnen worden beschadigd.

## **SPECIFICATIE:**

Aansluitspanning: .....230V / 50Hz ~  
Opgenomen vermogen: ..... 25W  
LEDs: .....24 Rood, 12 Groen, 12 Blauw  
DMX Kanalen: .....5  
Gewicht: .....3.2kg  
Afmeting (LxBxH): .....400 x 190 x 175mm  
Maximum Temperatuur Ta: .....45°C  
Zekering: ..... F1A

- Specificaties en ontwerp kunnen worden veranderd zonder dat er een mededeling over wordt gedaan.




**Garantie** vervalt indien niet aan de veiligheidsvoorschriften wordt voldaan en/of als veranderingen aan het product door derden worden uitgevoerd. Het repareren dient door een gekwalificeerd persoon te worden uitgevoerd . Tevens kan Skytronic BV niet aansprakelijk worden gesteld wanneer niet aan de veiligheidsvoorschriften wordt voldaan en/of wanneer de informatie in de handleiding niet wordt opgevolgd.

Lire attentivement ce manuel avant la première mise en service.

## **Avertissements:**

- Lire le mode d'emploi avant utilisation.
- Conserver le mode d'emploi pour référence ultérieure.
- Conserver l'emballage afin de pouvoir transporter l'appareil en toute sécurité.
- L'effet de lumière SkyTec contient des LED de haute intensité. Ne pas regarder dans les LED. Vous risquez d'abîmer vos yeux.
- Uniquement pour utilisation à l'intérieur.
- Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation.
- Ne pas secouer l'appareil ni user de force lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Pendant l'installation, personne ne doit se trouver en-dessous de la zone de montage.
- L'endroit d'installation doit pouvoir supporter au moins 10 fois le poids de l'appareil.
- L'effet de lumière doit être placé à une distance minimale de 50cm de matériaux inflammables tels que rideaux, livres, etc. Assurez-vous que le boîtier ne peut pas être touché par accident.
- Avant la première mise en service, faites vérifier l'installation par un professionnel.
- L'appareil contient des pièces sous tension. NE PAS ouvrir l'effet de lumière.
- Débranchez l'appareil du secteur avant d'effectuer des réparations, de la maintenance ou de remplacer l'ampoule.
- Ne jamais brancher ou débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
- Débranchez l'appareil du secteur avant de remplacer le fusible.
- Si la fiche et/ou le cordon secteur sont endommagés, il faut les remplacer.
- Si l'appareil est endommagé au point que des pièces internes deviennent visibles, ne le branchez pas sur le secteur.
- Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.
- Branchez l'appareil sur une prise secteur avec terre de 230Vac/50Hz~.
- Débranchez l'appareil pendant un orage ou en cas de non-utilisation prolongée.
- Si l'appareil n'a pas été utilisée pendant un laps de temps prolongée, de l'eau de condensation a pu se former à l'intérieur.
- Lorsque vous débranchez l'appareil du secteur, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon.
- Afin d'éviter une chute de l'appareil, vous devez installer une fixation de sécurité. Cela peut être une chaîne solide, un câble d'acier, etc. qui doit être fixé séparément de l'étrier de montage.
- Utilisez uniquement un câble homologué qui peut porter 12 fois le poids de l'appareil.
- La distance de chute maximale ne doit pas dépasser 20cm.
- L'étrier fourni est la fixation principale et doit être solidement monté sur l'effet.
- Afin d'éviter des accidents dans des endroits publics, vous devez respecter les normes et règlements de sécurité en vigueur.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne jamais faire fonctionner cet appareil sans surveillance.
- L'utilisateur doit s'assurer que les installations techniques relatives à la sécurité sont régulièrement homologuées par un spécialiste.

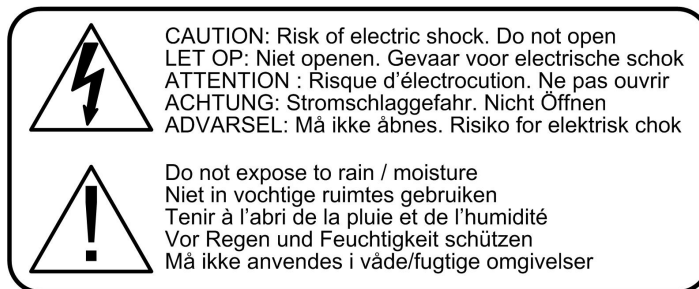



## Généralités

Nous vous remercions pour l'achat de **Triton**. Cet appareil est conforme aux normes européennes (CE). Le **Triton** est conçu pour générer des effets de lumière dans un système de spectacle de lumière dans des bars, clubs, écoles, sur scène, etc.

## Caractéristiques


- 4 modes de fonctionnement:  
Automatique, DMX, activé par la musique, Maître/Esclave jusqu'à 4 esclaves
- Activé par le son en suivant des programmes intégrés
- Rotation des gobos via une matrice à LED
- Stroboscope à vitesse réglable
- LED lumineuses longue durée – pas d'ampoules à remplacer
- Des rayons bien délimités. Les couleurs ne fanent pas dans le temps
- Faible production de chaleur
- Faible consommation d'énergie
- Léger

## Fonctionnement:

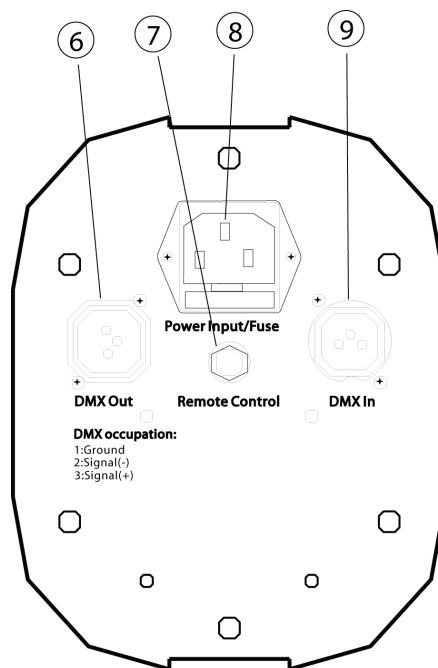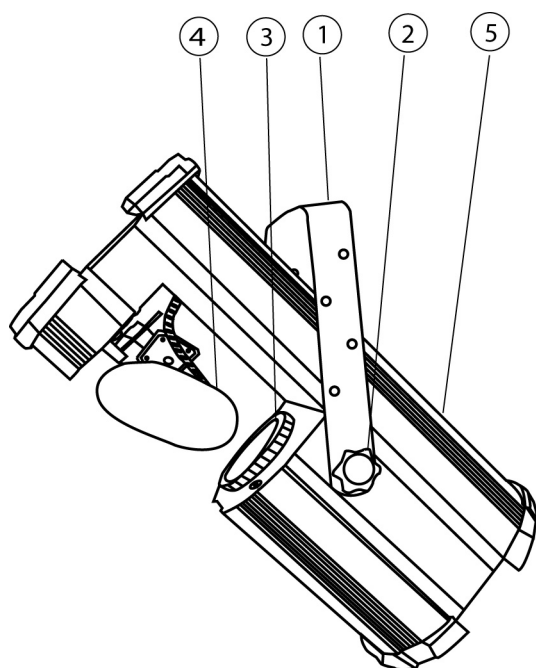

1. Etrier de montage
2. Vis de fixation
3. Mise au point
4. Miroir
5. Boîtier
6. Sortie DMX


7. Prise pour télécommande (en option)
8. Fiche d'alimentation/Porte-fusible
9. Entrée DMX

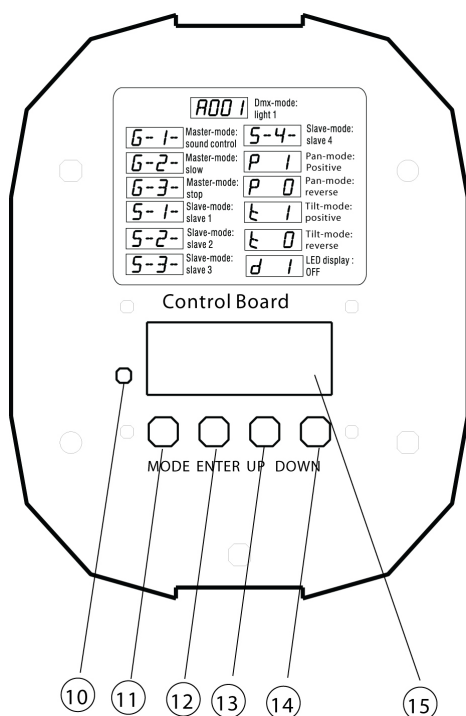

- 10. Microphone
- 11. Touche de Mode
- 12. Touche d'entrée
- 13. Touche vers le haut
- 14. Touche vers le bas
- 15. Affichage à LED

Après avoir branché le scanner Triton sur le secteur (8) et l'avoir mis sous tension, le scanner à LED commence à fonctionner. Pendant la remise à zéro, les moteurs sont alignés et l'appareil est préparé à l'emploi.

Le Triton possède 3 modes de fonctionnement : DMX, esclave ou maître. Le mode est sélectionné à l'aide de la touche Mode (11).

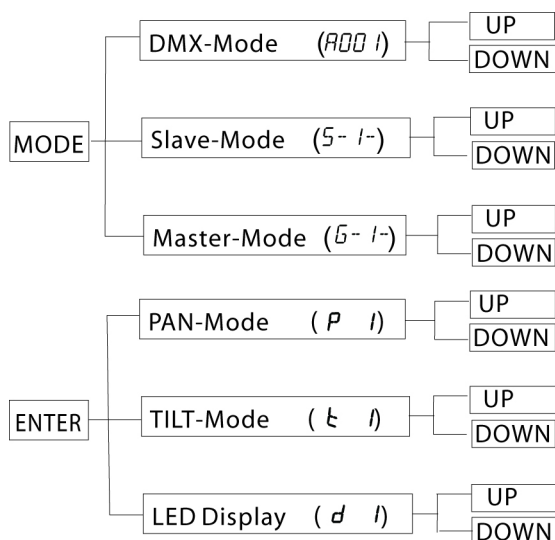

## **Fonctionnement Maître - Esclave:**

Cette fonction permet de relier jusqu'à 4 appareils sans avoir besoin d'une commande. Les appareils seront activés par le son. Le premier appareil réagit en maître et les autres le suivent en esclave. Chaque appareil peut être désigné comme maître ou esclave. Vous pouvez relier les appareils en branchant un câble de microphone blindé XLR à 2 conducteurs sur les fiches XLR au dos de l'appareil. Notez que la fiche XLR mâle est l'entrée et la fiche XLR femelle est la sortie. Le premier scanner Triton (maître) utilisera seulement la fiche XLR femelle. Le dernier utilisera uniquement la fiche XLR mâle et un bouchon de fin (voir réglage DMX).

Réglez la séquence désirée à l'aide de la touche Mode (11) et des touches haut et bas (13/14) sur l'appareil maître et confirmez avec la touche Entrée (12). Sur les appareils esclave, réglez le mode esclave approprié. Les esclaves suivent maintenant le maître.

Veuillez noter : La fonction G-3 est uniquement pour la maintenance. Utilisez cette fonction uniquement si vous voulez mettre l'appareil brièvement en mode veille.



## Mode DMX:

### Adressage

Le panneau de commande vous permet de régler l'adresse DMX qui est définie comme étant le premier canal sur lequel le scanner Triton réagira à la commande DMX. Assurez-vous que les canaux ne se chevauchent pas afin de commander chaque scanner Triton correctement et indépendamment de tout autre appareil relié. Si un, deux ou plusieurs Tritons ont une adresse similaire, ils vont fonctionner d'une manière similaire.

Pour régler l'adresse, appuyez sur la touche Mode (11) jusqu'à ce que l'afficheur (15) montre « A001 » et réglez l'adresse souhaitée au moyen des touches Up (13) et Down (14).


Après avoir réglé les adresses des scanners, vous pouvez commencer à les commander par une console de commande DMX.

### Protocole DMX

Canal DMX	Fonction
CH 1	Stroboscope
CH 2	Gobo
CH 3	Rotation Gobo
CH 4	Pan
CH 5	Tilt

Canal DMX	Echelle DMX	Fonction
CH 1	0 $\longleftrightarrow$ 7	Fermé
	8 $\longleftrightarrow$ 247	Stroboscope rapide $\longleftrightarrow$ lent
	248 $\longleftrightarrow$ 255	Ouvert
CH 2	0 $\longleftrightarrow$ 7	Gobo 1
	8 $\longleftrightarrow$ 15	Gobo 2
	16 $\longleftrightarrow$ 23	Gobo 3
	.....	.....
CH 3	0 $\longleftrightarrow$ 127	Rot. avant lent $\longleftrightarrow$ rapide
	128 $\longleftrightarrow$ 255	Rot. arrière rapide $\longleftrightarrow$ lent


### Connexion DMX par XLR

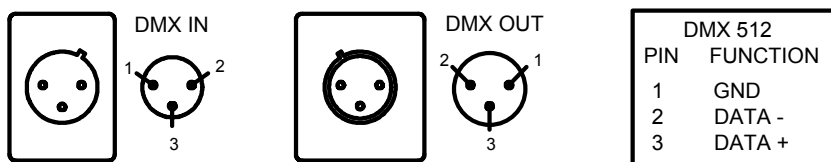

La connexion entre la commande et l'effet de lumière à LED et un autre effet de lumière DMX doit être effectué au moyen d'un câble blindé à 2 conducteurs qui doivent avoir un diamètre d'au moins 0,5mm. Les fiches XLR sont connectées comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Veillez à ce qu'aucune des connexions ne touche le corps de la fiche ou se touchent mutuellement.


Le corps de la fiche n'est pas connecté. Le Triton accepte des signaux numériques au format standard DMX512 (1990). Branchez la sortie de la commande à l'entrée du premier appareil et la sortie du premier appareil à l'entrée du second appareil et ainsi de suite. Branchez la sortie du dernier appareil de la chaîne sur une résistance de fin de ligne DMX.

L'effet de lumière à LED Triton est équipé de fiches XLR à 3 broches. Si votre commande utilise des fiches XLR à 5 contacts, vous devez utiliser un cordon adaptateur comme indiqué ci-dessous.

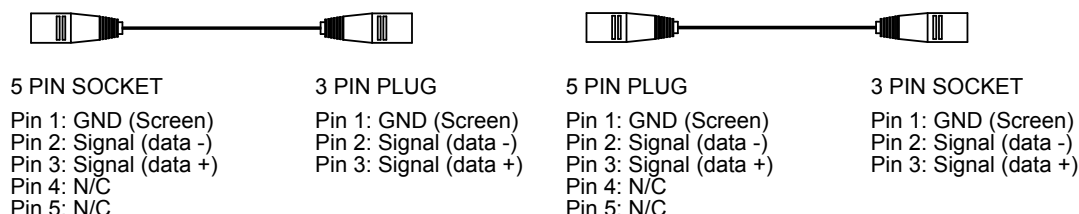

## Résistance de fin de ligne DMX

Au dernier appareil de la chaîne, la sortie DMX doit être connectée sur une résistance de fin de ligne DMX afin d'éviter que des parasites électriques perturbent et détériorent les signaux de la commande DMX. Une résistance de fin de ligne est simplement une fiche XLR équipée d'une résistance de 120 Ohms qui est connectée en parallèle sur les broches 2 et 3. Cette fiche est ensuite branchée sur la fiche de sortie du dernier appareil de la chaîne. Les connexions sont illustrées ci-dessous :

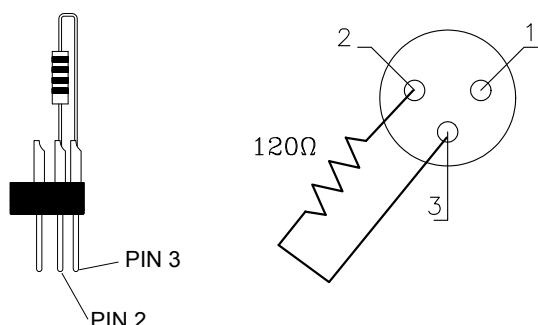

## Configuration:

### PAN Reverse



Cette fonction inverse le mouvement Pan.

### TILT Reverse



Cette fonction inverse le mouvement Tilt.

### Afficheur M/A



Permet d'éteindre l'afficheur à LED (15)

## **Nettoyage et Maintenance:**

Le scanner à LED Triton ne nécessite presque pas de maintenance. Toutefois, nous vous recommandons de nettoyer l'appareil fréquemment afin de maintenir la puissance lumineuse. Débranchez l'alimentation et essuyez le boîtier avec un chiffon humide. **Ne pas immerger dans du liquide.** Ne jamais utiliser d'alcool ni de solvants !

L'objectif nécessite un nettoyage hebdomadaire puisque la fumée a tendance à former des résidus qui diminuent rapidement la sortie lumineuse.

L'appareil ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur. Des travaux de maintenance et des réparations doivent être effectués par des revendeurs agréés.

### **Remplacement d'un fusible:**

Débranchez l'appareil du secteur. Insérez un tournevis à lame plate dans une fente du couvercle du fusible (8). Soulevez doucement le couvercle et le fusible sortira. Retirez le fusible et insérez le fusible de remplacement dans le support. Utilisez un fusible du même type et avec les mêmes caractéristiques techniques. Remettez le couvercle en place sur la fiche IEC (8).

## **Caractéristiques techniques:**

Power: .....230V / 50Hz ~  
Consommation: ..... 25W  
LEDs: .....24 rouges, 12 vertes, 12 bleues  
Canaux DMX: .....5  
Poids: .....3.2kg  
Dim. (LxIxH): .....400 x 190 x 175mm  
Température ambiante max.: .....45°C  
Fusible: ..... F1A


- Sous réserve de modifications techniques et esthétiques sans préavis.

*N'effectuez jamais aucune réparation vous-même sous peine d'invalider la garantie. Ne pas modifier l'appareil ce qui invaliderait également la garantie. Le droit de garantie ne s'applique pas en cas d'accidents ou dommages causés par une utilisation inappropriée ou le non-respect des avertissements contenus dans ce manuel. SkyTronic n'est pas responsable des blessures causées par le non-respect des conseils et avertissements de sécurité.*

Vor der ersten Inbetriebnahme bitte sorgfältig die Anleitung durchlesen.

## **Warnhinweise:**

- Vor Inbetriebnahme die Anleitung durchlesen.
- Anleitung für spätere Einsicht aufbewahren.
- Originalverpackung für späteren Transport aufbewahren.
- Der SkyTec Lichteffekt enthält sehr lichtintensive LEDs. Nicht in die Lichtquelle blicken. Sie können Ihre Augen schwer beschädigen.
- Nur für Innen.
- Nicht die Belüftungsschlitze abdecken.
- Das Gerät nicht schütteln und keine Gewalt bei der Installation oder Bedienung anwenden.
- Während der Installation darf sich niemand unter dem Montagebereich aufhalten.
- Die Montagestelle muss 10 mal das Gewicht des Geräts tragen können.
- Das Effektgerät muss mindestens 50cm entfernt von brennbaren Stoffen wie Gardinen, Büchern usw. installiert werden. Achten Sie darauf, dass das Gehäuse nicht versehentlich berührt werden kann.
- Vor der ersten Inbetriebnahme muss das Gerät von einem Fachmann geprüft werden.
- Das Gehäuse enthält spannungsführende Teile. NICHT das Gehäuse öffnen.
- Vor Reparatur- und Wartungsarbeiten und vor dem Auswechseln des Leuchtmittels den Netzstecker abziehen.
- Niemals den Netzstecker mit nassen Händen anfassen.
- Vor Auswechseln der Sicherung den Netzstecker abziehen.
- Wenn Stecker und/oder Netzkabel Schäden aufweisen, müssen Sie sofort von einem Fachmann ersetzt werden.
- Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass innere Teile sichtbar sind, darf das Gerät nicht ans Netz angeschlossen und eingeschaltet werden.
- Reparaturen nur von einem Fachmann ausführen lassen.
- Nur an eine geerdete 230Vac/50Hz~ Netzsteckdose anschließen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch Netzstecker abziehen.
- Bei längerem Nichtgebrauch kann sich Kondenswasser im Gehäuse gebildet haben. Gerät erst auf Zimmertemperatur kommen lassen.
- Beim Abziehen des Netzsteckers immer am Stecker anfassen, niemals am Kabel ziehen.
- Zur Sicherheit muss eine zusätzliche Befestigung angebracht werden. Dabei kann es sich um eine starke Kette, ein Stahlkabel o.ä. handeln, das unabhängig von dem Montagebügel angebracht werden muss.
- Nur geprüfte Sicherheitskabel benutzen, die mindestens 12 mal das Gewicht des Geräts tragen können müssen.
- Das Gerät darf nicht mehr als 20cm fallen.
- Der mitgelieferte Halter ist die Hauptbefestigung des Geräts und muss fest und sicher am Gerät angebracht werden.
- Um Unfälle in der Öffentlichkeit zu vermeiden, müssen alle geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
- Vor Kindern schützen.
- Das Gerät niemals ohne Aufsicht betreiben.

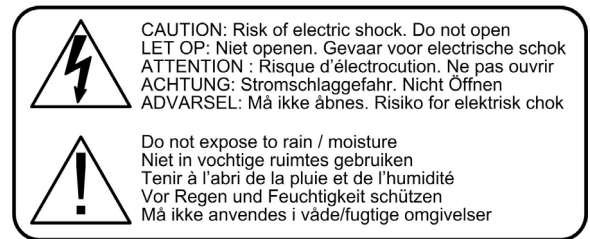

- Alle sicherheits- und maschinentechnischen Installationen müssen regelmäßig von einer Fachperson geprüft werden.


## **Allgemeines**

Wir danken Ihnen für den Kauf von **Triton**. Das Gerät entspricht den EC Bestimmungen und dient zur Erzeugung von Lichteffekten in Lichtshow Anlagen in Bars, Clubs, Schulen, auf der Bühne usw..


## **Merkmale**

- 4 Betriebsarten:  
Automatik, DMX, Musikaktiviert, Master/Slave bis zu 4 Slave Geräten
- Musiksteuerung mit eingebauten Programmen
- Gobodrehung über LED Matrix
- Stroboskopfunktion mit regelbarer Geschwindigkeit
- Longlife LEDs – kein Auswechseln von Leuchtmitteln mehr nötig
- Rasiermesserscharfe Strahlen, Farben verblassen nicht mit der Zeit
- Geringe Wärmeentwicklung
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Leicht


## **Bedienung:**

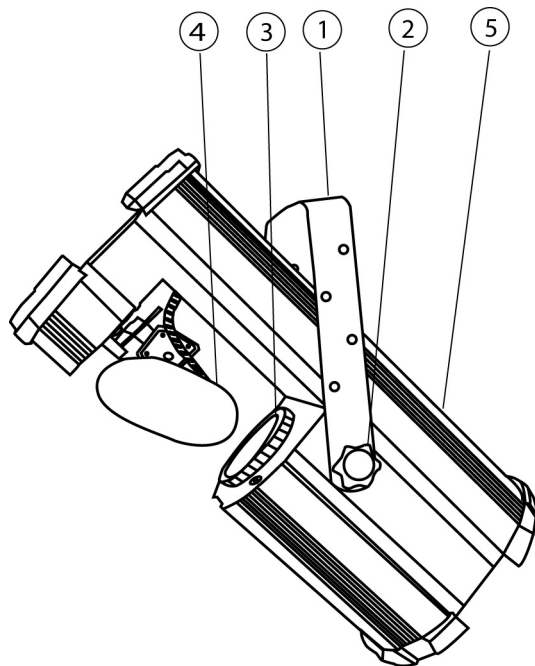

1. Montagebügel
2. Befestigungsschraube
3. Scharfeinstellung
4. Spiegel
5. Gehäuse

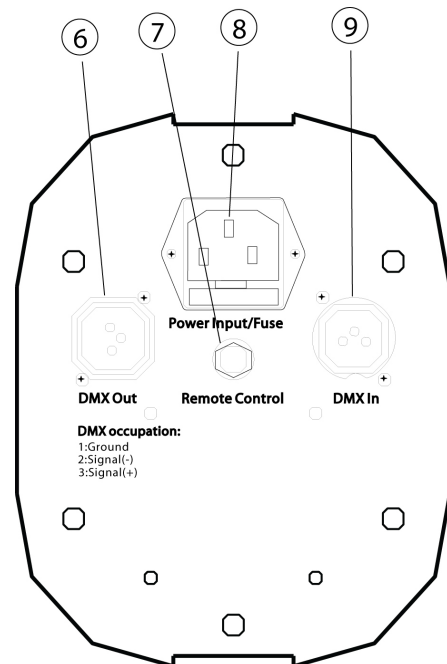

6. DMX-Ausgangsbuchse
7. Buchse für Fernbedienung (optional)
8. Netzbuchse / Sicherungshalter
9. DMX Eingangsbuchse

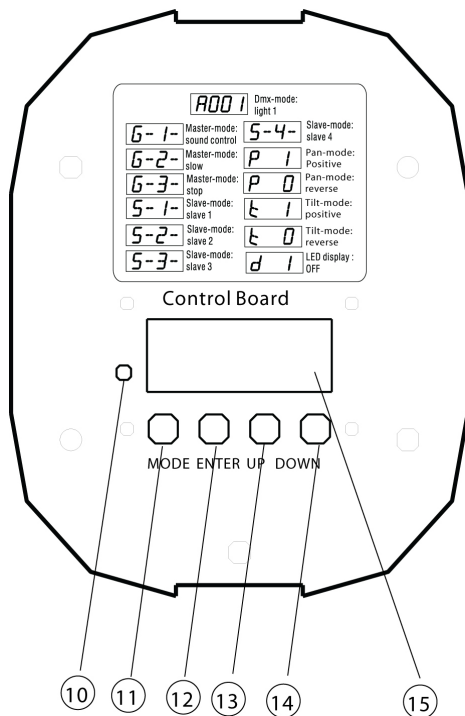

- 10. Mikrofon
- 11. Mode Taste
- 12. Enter Taste
- 13. Up Taste
- 14. Down Taste
- 15. LED Display


Nach Anschluss des Triton Scanners ans Netz (8) und Einschalten des Geräts, beginnt der LED Scanner zu arbeiten. Während des Reset werden die Motoren ausgerichtet und das Gerät geht in Betriebsbereitschaft.

Der Triton besitzt 3 Betriebsarten. Er kann über DMX betrieben werden oder im Master oder Slave Betrieb arbeiten. Die Betriebsart wird durch Drücken der Mode Taste (11) gewählt.

## Master-Slave Betrieb:

Bei dieser Funktion können bis zu 4 Geräte zusammengeschlossen werden und ohne Steuerpult arbeiten. Die Geräte sind musikaktiviert. Im Master-Slave Betrieb arbeitet ein Gerät als Steuerpult und die anderen reagieren auf das Programm des Steuergeräts. Jedes Gerät kann als Master oder Slave eingestellt werden. Die Geräte müssen mit einem 2-adrigen abgeschirmten Mikrofonkabel mit XLR Verbinder über die XLR Armaturen auf der Rückseite aneinander geschlossen werden. Dabei ist der XLR Stecker immer der Eingang und die XLR Buchse immer der Ausgang. Der erste Triton (Master) benutzt nur die XLR Buchse. Das letzte Gerät verwendet nur den XLR Stecker, sowie ein Abschlussstück (s. DMX Einstellung).

Das gewünschte Programm auf dem Master Gerät mit den Tasten Mode (11) und Up/Down (13/14) einstellen und mit Enter (12) bestätigen. Auf den Slave Geräten den jeweiligen Slave Betrieb für alle

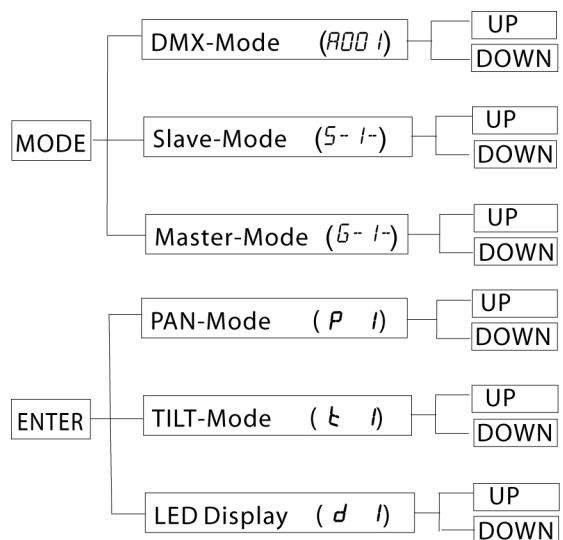

Geräte einstellen. Die Slaves folgen nun dem Master.

Hinweis: Die G-3 Funktion ist nur für Wartungszwecke. Diese Funktion bitte nur benutzen, wenn Sie das Gerät kurzzeitig in Betriebsbereitschaft schalten möchten.

## **DMX Betrieb:**

### **Adressierung**

Auf dem Bedienfeld kann die DMX Adresse eingestellt werden, die als erster Kanal definiert wird, von dem aus der Triton auf das DMX Steuergerät reagiert. Achten Sie bitte darauf, dass sich keine Kanäle überlappen, um jeden Triton Scanner richtig zu steuern, unabhängig von den anderen Geräten in der DMX Kette. Wenn zwei, drei oder mehr Scanner eine ähnliche Adresse haben, funktionieren sie auch ähnlich. Zum Einstellen der Adresse die Mode Taste (11) drücken bis „A001“ auf dem Display (15) erscheint. Dann die gewünschte Adresse mit den Up (13) und Down (14) Tasten einstellen.


Nach Einstellen der Adresse kann der Triton über das DMX Steuerpult gesteuert werden.

### **DMX Protokoll**

DMX Kanal	Funktion
CH 1	Strobe
CH 2	Gobo
CH 3	Gobo Drehung
CH 4	Pan
CH 5	Tilt

DMX Kanal	DMX Skala	Funktion
CH 1	0 $\longleftrightarrow$ 7	Geschlossen
	8 $\longleftrightarrow$ 247	Strobe Schnell $\longleftrightarrow$ langsam
	248 $\longleftrightarrow$ 255	Offen
CH 2	0 $\longleftrightarrow$ 7	Gobo 1
	8 $\longleftrightarrow$ 15	Gobo 2
	16 $\longleftrightarrow$ 23	Gobo 3
	.....	.....
CH 3	0 $\longleftrightarrow$ 127	Drehung vorwärts langsam $\longleftrightarrow$ schnell
	128 $\longleftrightarrow$ 255	Drehung rückwärts Schnell $\longleftrightarrow$ langsam


## DMX XLR-Anschluss

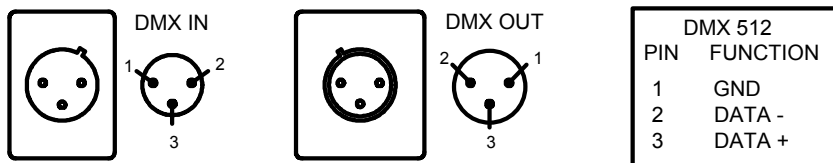

Der Anschluss zwischen Controller und dem LED Lichteffektgerät und anderen DMX Lichteffektgeräten muss über ein 2-adriges, abgeschirmtes Kabel erfolgen, wobei jede Ader mindestens 0,5mm Durchmesser aufweisen muss. Die XLR Verbinder werden wie oben abgebildet angeschlossen. Achten Sie darauf, dass sich keiner der Anschlüsse gegenseitig oder das Gehäuse des Steckers berührt. Die Steckerhülse ist nirgendwo angeschlossen. Der Triton bearbeitet digitale Steuersignale im DMX512 Standard Format


(1990). Schließen Sie den Ausgang des Controllers an den Eingang des ersten Geräts und den Ausgang des ersten Geräts an den Eingang des zweiten usw. an. Der Ausgang des letzten Geräts muss an ein DMX Abschlußstück angeschlossen werden.

Der Triton LED Effekt ist mit 3-pol. XLR Armaturen bestückt. Wenn Ihr Controller 5-pol. XLR Verbinder erfordert, müssen Sie ein Adapterkabel von 5-pol. auf 3-pol. benutzen

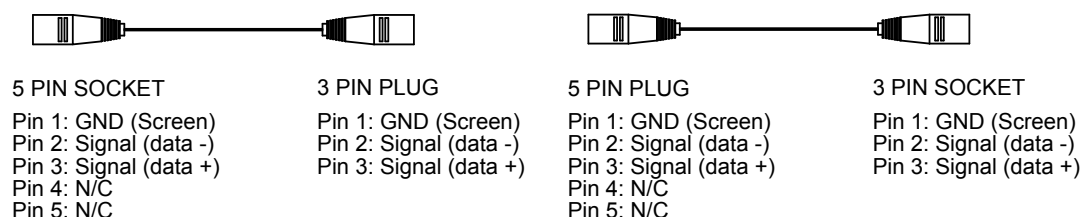

## DMX Abschlußstück

Der DMX Ausgang des letzten Geräts in der Kette muss an ein DMX Abschlußstück angeschlossen werden, damit die elektrischen Geräusche nicht die DMX Steuersignale stören. Das DMX Abschlußstück ist einfach ein XLR Verbinder mit einem 120 Ohm Widerstand, der parallel an die Stifte 2 und 3 angeschlossen ist. Dieser wird dann in die Ausgangsbuchse des letzten Geräts gesteckt. Die Anschlüsse sind nachstehend abgebildet.

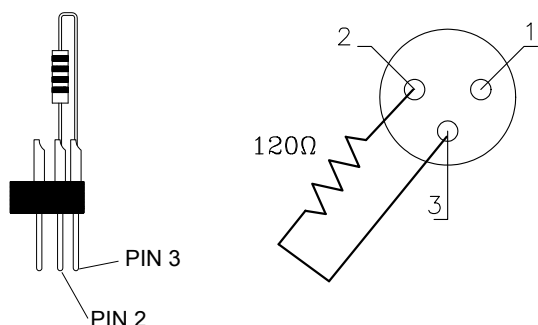



## Einstellung:

### PAN Reverse

P	1
P	0

Umkehrung der Pan Bewegung.

### TILT Reverse

T	1
T	0

Umkehrung der Tilt Bewegung

### Display Ein/Aus

d	1
---	---

Schaltet das LED Display (15) aus

## Reinigung und Pflege:

Der Triton Scanner ist fast wartungsfrei. Wir empfehlen jedoch eine regelmäßige Reinigung des Geräts, um die Lichtintensität zu erhalten. Ziehen Sie den Netzstecker ab und wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch ab. **Nicht in Flüssigkeiten tauchen.** Niemals Alkohol oder Lösungsmittel benutzen. Die Objektivlinse muss wöchentlich gereinigt werden, da Rauch Rückstände hinterlässt, die sehr schnell die Lichtintensität vermindern.

Das Gerät enthält keine vom Bediener auswechselbaren Teile. Wartung und Reparaturen dürfen nur von zugelassenen Fachhändlern vorgenommen werden.

### Auswechseln der Sicherung:

Den Netzstecker abziehen. Einen flachen Schraubendreher in einen Schlitz des Sicherungsfachs stecken (8). Vorsichtig das Fach öffnen. Die Sicherung springt heraus. Nehmen Sie die Sicherung heraus und stecken Sie die Ersatzsicherung in den Halter. Benutzen Sie eine Sicherung desselben Typs und mit denselben technischen Eigenschaften. Die Abdeckung wieder auf die IEC Buchse (8) setzen.

## Technische Daten:

Versorgung: .....230V / 50Hz ~  
Verbrauch: ..... 25W  
LEDs:..... 24 rote, 12 grüne, 12 blaue  
DMX Kanäle: .....5  
Gewicht:.....3.2kg  
Größe (LxBxH): .....400 x 190 x 175mm  
Höchstzul. Raumtemperatur:.....45°C  
Sicherung: ..... F1A

- Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

*Führen Sie keine Reparaturen selbst aus und nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, da sonst jeglicher Garantieanspruch verfällt. Die Garantie gilt nicht für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missachtung der Warnhinweise in dieser Anleitung entstanden sind. SkyTronic übernimmt keine Haftung für Personen- und Sachschäden, die durch Missachtung der Sicherheits- und Warnhinweise entstanden sind. Dies gilt für alle Schäden in jeglicher Form.*

